



SmokeNINJA

Theatrical Fog Generator

INSTRUCTION MANUAL



This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

*(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.*



Distributed By:

Practical Magic & Innovation Co. Ltd.

9A Leapont Centre, Fotan, Hong Kong

Made in China

Date of Publication:

September 2024

English *P.1*

中文 *P.8*

日本語 *P.14*

Español *P.21*

Nederlands *P.28*

Italiano *P.35*

Français *P.42*

**USERS MUST READ ALL SAFETY
INFORMATION IN THIS MANUAL
before using the SmokeGENIE.**

The SmokeGENIE is designed for creating visual effects for photography, filmmaking and stage theatre. It should NOT be used for ANY unintended purposes.

DO NOT run SmokeGENIE on an empty tank. Always check level of fog liquid.

If you keep seeing "TIME OUT" on display, STOP the machine immediately and read page 13 of manual (troubleshooting).

**Turn OFF the
SmokeNINJA
before
storage.**



**Smoke is HOT.
Do NOT point
at the eyes!**



**HOT CHAMBER.
Do not touch
When Cap
is PINK.**



**NOT A TOY.
For Professional
Use only.**




**AVOID any
SENSITIVE Smoke
Detectors nearby.**



**FOR VISUAL EFFECTS
Only. Do NOT Directly
ingest smoke.**



INTERFACE of SmokeNINJA PRO

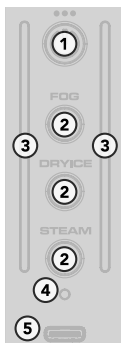

1. Power Button

Press 3 times to toggle ON/OFF

2. Output Modes

Fog/Dry ice/Steam

Press the button to select the output settings

3. Health Bar


Display the run-time remains for smoke generation

4. Battery Light

Show current battery Level
Red / Yellow / Green

5. USB-C Charging

Fast Charging 1.5hours

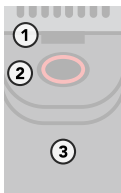

1. Heat Shield Lock

Pull back to release heat shield

2. Trigger Button

Press to start operation

3. Battery Cover

Slide to open

Replace battery if needed



Battery Guide

INTERFACE of PMI Haze Nozzle



1. Trigger Button 2. Fan Speed 3. On/Off

4. Battery Light 5. USB-C Charging

ADJUST BRIGHTNESS

The SmokeNINJA health bar comes in 3 brightness settings. After selecting the smoke preset modes, simply press the mode button again to toggle between the brightness settings below:

DEFAULT

LOW brightness for indoor use

OUTDOOR

HIGH brightness for outdoor use

STEALTH

All lights OFF during operation

Users are reminded to be extra mindful of the machine condition during stealth mode.

Note: In stealth mode, you may press the power button once to check which preset you are in.

SPECS

Battery

SmokeNINJA 1x "18650" 3200mAh, 3.6V,
10A FLAT TOP, UNPROTECTED

Remote 1x "23A 12V"

Charging USB type C, 1.5 hours for a full charge.
Battery level is displayed on health bar during charging.

Battery 15 minutes at max output
Run Time (FOG Mode Preset)

Chamber

Capacity 9ml
Liquid 15 minutes at max output
Run Time (FOG Mode Preset)

Liquid
Consumption

FOG mode - 0.5ml/min
DRYICE mode - 0.5ml/min
STEAM mode - ~0.1ml/min

Operation Angle 0-90 degrees

Expected life span 100 hours of total smoke output

WARNING! DO NOT use any third-party fog liquids on the SmokeNINJA. The PMI CLOUD FORMULA is designed to optimize the machine's performance. Due to the unique technology of our chamber, other fog formulas will NOT WORK and may cause undesired effects. We are NOT liable for any harm and/or damage when using third-party fog liquids on the SmokeNINJA.

WARNINGS

Besides chamber run time, the Health bar is also used to display the warning signals below:

NO LIGHT

Chamber NOT detected
please install chamber

**FLASHING
RED LIGHT**

Chamber is overheated
need to check chamber or refill tank

**FULL
RED BAR**

Chamber Faulty
chamber is damaged
replace the chamber before use

TROUBLESHOOTING



Please scan our QR Code for
Troubleshooting

STORAGE AND FREIGHT

Safe to carry on flights

All SmokeNINJA components, including battery and fog liquid can be stored in Hand-carry luggage on air flights.

Storage for leftover Fog liquid inside chamber

leftover liquid in Chamber can be stored for over 6 months when stored inside the air-tight capsule.

WARRANTY

Our 2-year warranty for the SmokeNINJA is eligible to all users who bought the SmokeNINJA from our authorised dealers. The warranty covers any defect due to manufacturing; any issues caused by FIRE, WATER or PHYSICAL damage is NOT COVERED. During the warranty period, users can contact their local dealer or email us at CS@PMIGEAR.com for direct machine support.

*Please supply us with the **MACHINE SERIAL NUMBER**, This warranty covers the SmokeNINJA main unit and its accessories.*

The chamber is considered as a consumable, and is therefore NOT covered by this warranty.



Product Registration

SAFETY INFORMATION

We have designed the SmokeNINJA to be as user-friendly as possible. However, SmokeNINJA runs on high-drain, high current batteries, and emits strong HEAT during normal operation.

Therefore users **MUST** note the following safety measures in mind, to ensure the safety of everyone on set.

- 1** STOP using the machine if you continue to experience a "OVERHEAT" warning. Refer to the troubleshooting section of this manual.
- 2** DO NOT operate SmokeNINJA on an empty chamber. Always check to make sure the liquid level is above 1/3 before operation.
- 3** AVOID pointing the machine downward. While the chamber can produce short bursts of smoke in all orientations, tilting the machine downward may affect the flow of the liquid. If you want to make smoke continuously, keep the machine pointing at least horizontally, or use an adapter to point the smoke downward.
- 4** DO NOT point the smoke directly at people! The smoke right out of the chamber is hot, and occasionally, hot droplets of liquid may escape when machine have operated for a long period. Keep a minimum distance of 3m away from the nozzle.
- 5** DO NOT touch the chamber during operation! The Chamber is HOT during smoke generation.
- 6** DO NOT touch the chamber when the silicone cap turns PINK. The Silicone cap is coloured with heat-sensitive paint that turns PINK when the chamber is hot. Wait until the cap turns back to dark purple before removing the chamber.
- 7** DO NOT operate the machine near flammable, combustible materials, or materials that's is extra sensitive to heat. Keep a minimum distance of 50cm.
- 8** DO NOT point the smoke near source of ignition, like fires or sparks. Keep a minimum distance of 50cm.

- 9** DO NOT use any third-party fog liquids with SmokeNINJA. The PM/ cloud formula is designed to optimize the machine's performance and durability. Due to the unique design of our chamber, other fog liquids will NOT WORK and may cause undesired effects. We are NOT liable for any damage to the machine when using third-party fog liquid in the SmokeNINJA.
- 10** DO NOT inhale the smoke directly. While our formula is non-toxic, it is not made for direct inhalation and the high temperatures may cause burns.
- 11** DO NOT let children play with SmokeNINJA without adult guidance. As user friendly as it is, SmokeNINJA is NOT a toy and could be a fire hazard for children if not handled properly.
- 12** DO NOT operate SmokeNINJA near smoke detectors. Due to the nature of smoke generation, the smoke made by SmokeNINJA will trigger smoke detectors that are designed to detect small particles.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

**用户在操作云之影烟雾机之前必需阅读
本手册中的所有安全信息。**

**云之影烟雾机专为创造用于摄影电影和舞台
制作的视觉效果
他不应该被使用于任何其他目的**

**千万不要在烟油用尽/油舱干涸的情况下，
操作机器**

油舱烟油耗尽时启动机器，可能会损害油舱

**如果您一直在面板看到红灯闪烁，
立即关机，并参考常见问题及解答二维码**

收纳前必须关机



**高温！请不要对
人眼或皮肤
操作**



**顶盖粉红色时
禁止
触碰油舱**



**禁止未成年人
使用**




**禁止所有烟感
场所使用**



**仅供视觉效果，
不可吸食烟雾**



云之影操作界面

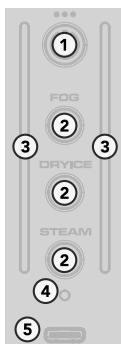

1. 电源键

快速连按三次开机 / 关机

2. 烟雾模式

浓雾/干冰/蒸汽

按键选择烟雾模式

3. 能量灯

显示剩余输出时间

4. 电池灯

显示现时电量 红|黄|绿

5. Type-C 充电口

以3000mah容量来计算
充电时间约1.5 小时



1. 保护罩锁

往外拉移除保护罩

2. 启动按钮

按下出烟


3. 电池盖

下拉打开电池盖
可更换电池



教学

联控薄雾风扇操作界面



1. 启动按钮

2. 风扇速度

3. 开关

4. 电池灯

5. Type-C 充电口

调节亮度

云之影具有 3 种亮度设置，适合不同情况。
选择输出模式后，只需再次按下模式按钮即可在以下亮度设置之间切换：

默认

低亮度， 适合室内使用

户外

高亮度， 适合户外使用

潜行

关闭所有灯
在潜行模式下，用户要格外注意机器状况。

注意：在潜行模式下，可以按电源按钮来检查机器的输出模式。

产品性能参数

电池

云之影	1x "18650" 3200mAh, 3.6V, 10A 平顶，无保护
遥控器	1x "23A 12V"
充电	USB-C, 1.5 小时即可充满电。 充电期间，电池电量显示在电源栏上。
电池 运行时间	15 分钟喷射时间（最大输出）

油舱

容量	9ml	运行时间	15 分钟喷射时间 (最大输出)
烟油消耗量	浓雾模式 - 0.5ml/min 干冰模式 - 0.5ml/min 蒸汽模式 - ~0.1ml/min		
操作角度	0-90度		
预期寿命	100小时的烟雾输出		

警告！ 请勿在云精灵烟雾机上使用任何第三方烟油。由于云之影油舱的独特技术，其他烟油配方可能腐蚀内部结构和破坏安全保护机制，导致火灾、呼吸道损伤等危害，因使用第三方烟油导致的任何伤害和损坏由用户自负后果

警告

除了油舱运行时间外，能量灯还用于显示以下警告信号：

能量条全灭

未检测到油舱
请安装油舱

能量条红灯闪烁

油舱过热
需要检查油舱或重新填充烟油

能量条红灯常亮

油舱损坏/主机过热
请更换油舱/暂停使用，进行冷却

常见问题及解答



扫描二维码
连结到常见问题及解答

存储和货运

将云之影带上飞机

云之影套装，包括电池和液体，可以随身携带登机。

储存剩余的烟油

当储存在密封保护盒内时，油舱内剩余的烟油可以储存半年以上。

机器保养

我们为 云之影提供的 1年保修适用于从我们授权经销商处购买的所有用户。保修涵盖因生产造成的任何缺陷；由火灾、水灾或物理损坏引起的任何问题均不在保修范围内。

在保修期内，用户可以联系当地经销商或透过以下二维码联络客服 以获得直接的机器支持。

请向我们提供机器序列号，该序列号位于电池盖内和遥控器后面：此保修涵盖云之影主机及其配件。

油舱被视为消耗品，因此不在本保修范围内。



客服

安全警告

我们在云之影的设计上尽可能使用户能够安全的使用，但高功率电池和运行期间产生的高温均存在一定安全风险。因此，用户必须清楚以下安全注意事项，防止人身、财产受到损失。

- 1 严禁油舱在无油状态下使用。每次操作前务必检查油舱，养成工作前加满油，低于1/3或最低油标线即进行补油的习惯，避免干烧机器。
- 2 严禁使用外皮破损的电池，若发现电池皮破损，请务必停止使用，极易引起短路导致火灾风险。
- 3 严禁直接对皮肤、眼睛等人体部位喷射烟雾，当机器长时间运行时直接喷出的烟雾中伴随少量的高温油滴。
- 4 人体与喷嘴保持至少0.5M的距离，防止烫伤。
- 5 请勿在操作期间接触油舱，在持续输出烟雾后，油舱温度很高。
- 6 请加装隔热盖进行保护。当硅胶盖变成粉红色时，严禁触摸油舱。
- 7 硅胶盖由热敏材料制成，当油舱温度达到摄氏60度时会变成粉红色。等硅胶盖自然冷却变回深紫色，再操作取下油舱。
- 8 请勿在易燃、可燃材料或对热特别敏感的材料附近操作机器，保持至少0.5M的距离。
- 9 严禁将喷射烟雾指向火源，例如明火或火花，保持至少0.5M的距离。
- 10 请勿使用第三方烟油（特别是电子烟烟油和普通烟机烟油），PMI烟油在机器性能、寿命、安全性方面做了大量的测试，能够确保雾化器和机器的寿命和安全使用。第三方烟油可能导致机器保护机制失效，损坏油舱或腐蚀损坏主机电路，同时第三方烟油成分不明，通过雾化机构雾化后可能产生有害气体，损害健康。
- 11 在云之影中使用第三方烟油对机器、油舱造成的任何损坏，以及导致的健康风险和事故，由用户自行负责。
- 12 不要吸食烟雾，虽然我们的配方是安全的，但它不适合直接吸食（云之影不能当电子烟使用），同时高温可能会导致灼伤，高浓度的气溶胶直接摄入存在危险性。
- 13 不要让未成年人使用云之影，虽然我们的产品对用户十分友好，但云精灵不是玩具，如果处理不当，可能会对未成年人造成健康风险，同时存在火灾隐患不要在有烟雾报警器的场所使用云精灵，虽然是油雾，但仍然会触发烟雾报警器的感光元件，误报火警导致的恐慌和后果极为严重。

ご使用になる前に、本マニュアルの
安全上のご注意を必ずお読みください。

本製品は、写真、映画、舞台などの
映像制作に対応した商品です。
意図しない目的には使用しないでく
ださい。

タンクが空の状態では本製品を使用し
ないでください。

タンク内のリキッド残量をよく確認
すること。

保管する前に本製品の
電源をオフにしてくだ
さい。



煙は非常に熱いので、
目に向けて使用しない
でください。



タンクのキャップがピンク
色になっている時は非常に
熱いので、触らない
でください。



おもちゃではありません。




周辺の感度の高い煙探
知器を避け
てください。



煙を直接吸わないでく
ださい。



スモークニンジャ界面

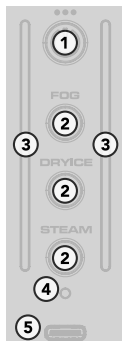

1. 電源スイッチ

3回押すと「オン/オフ」スイッチとなります。

2. 出力モード

フォグ / ドライアイス / スチーム

ボタンを押すと出力モードの切り替えができます。

3. ヘルシーバー


選択された出力モードによって色が変わります。
(フォグ:白 / ドライアイス:ブルー / スチーム:オレンジ)

4. バッテリーライト

電池残量が表示されます。

5. USB-C充電差込口

急速充電1.5時間

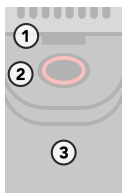

1. 熱シールドロック

後ろに引いてヒートシールドを取り外します。

2. トグルボタン

押して操作を開始します。


3. バッテリーカバー

カバーをスライドさせて開けます。
必要であれば電池を交換します。



使い方動画

PMIヘイズノズル界面



1. トグルボタン

2. ファン速度

3. オン/オフ

4. バッテリーライト

5. USB-C 充電差込口

明るさを調節する

スモークニンジャのヘルシーバーには3つの明るさ設定があります。スモークのプリセットモードを選択後、ボタンを押すだけで、以下の3つの明るさを調節することができます。

初期設定

低い明度 室内用

屋外

高い明度 屋外用

ステルス

操作中全消灯

ステルスモード中には、マシンの状態に十分注意すること。

ノート: ステルスモードでは、電源ボタンを1回押して、どのプリセットにいるかを確認することができます。

仕様

電池

スモークニンジャ	1 X"18650" 3200mAh 3.6Vバッテリー 10Aフラットトップ 保護回路なし
リモート	1x "23A 12V"
充電	USBタイプC, 満充電まで1.5時間 充電中はヘルシーバーにバッテリー残量表示されます。
バッテリー 駆動時間	最大15分 (フォグモードプリセット)

タンク

容量 9ml	リキッド 最大15分 実行時間 (フォグモードプリセット)
リキッド 消費量	フォグモード-0.5ml/分 ドライアイスモード- 0.5ml/分 スチームモード- ~0.1ml/分
操作角度	0°C-90°Cの角度
耐久性	煙出力合計100時間

警告：他社製のフォグリキッドを使うことは絶対にやめてください。当社の専用フォグリキッド「Cloud formula」は本製品の性能と耐久性を最適化させるために設計されています。リキッドタンクは自社のデザインで他社製のフォグリキッドを使って本製品を使えません。本製品に悪い影響を与える可能性があります。もし他社製のフォグリキッドを使って故障が生じた場合、当社はいかなる損害に対しても責任を負いません。

警告

タンク実行時間の他に、ヘルシーバーには以下のような警告信号が表示されます。

ライトなし

タンクの接続が確認できません。
タンクを取り付けてください。

点滅する
赤いライト

タンク過熱
タンクのチェックまたは補充が必要

完全な赤いバー

タンク損傷
タンクには損傷があります。
使用前に新しいリキッドタンクに
交換してください。

トラブル対策



トラブル対策については、
こちらのQRコードを読み取ってください。

保管と運送

機内に持ち込む可

すべてのスモークニンジャの部品は電池とリキッドを含めて機内持ち込みとして飛行機に持ち込めます。

使用後タンクの液残り

密閉保存カプセルの中にタンクを収納してください。
タンクが密閉されていれば、6か月以上に保存できます。

商品保証について

正規代理店で本製品の引渡日、または納品日から2年間の保証期間を設けております。製造上の責任にて故障や不具合を生じた場合、保証の範囲内となります。ただし、本製品の故障や不具合に起因する付随的損害（火災や水害や取扱上の不注意、誤用による破損）の保証には応じません。

保証期間内に製品サポートに関しては販売店もしくは正規代理店、または当社のメール CS@PMIGEAR.com までお問い合わせください。

電池カバーの内側とリモコンの後ろにあるマシンのシリアル番号をご提供ください。本保証は、本体および付属品にのみ適用されます。

リキッドタンクは消耗品とみなされ、保証の対象外です。



製品登録

安全上のご注意

本製品は簡単に使えるように設計されていますが、正常運転する時には大電流のバッテリーを使って非常に熱くなります。

以下の項目は、本製品を安全に使用していただくための重大な内容を記載しています。よくお読みいただき、必ずお守りください。

- 1 「OVERHEAT」が表示され続ける場合は本製品を使用しないでください。
(本マニュアルのトラブル対策へ)
- 2 絶対にタンクが空の状態でも本製品を運転しないでください。
タンク内のリキッド残量をよく確認すること。

本製品は下向きで使用することをお避け下さい。全方位でもお使い頂けますが、本製品を下向きになった状態でリキッドの流れに影響を与えます。煙の出力をし続けたい場合は水平位に保持し、またはアダプターで煙を下方に向けてください。
- 3 人に向けて使用しないでください。煙の出力口は非常に熱くなります。マシンが長時間操作された場合、熱い液が漏れることがあります。ノズルまでの最小距離は3mにしてください。
- 4 5 操作中にタンクが非常に熱いので触らないでください。

タンクのシリコンキャップがピンク色になったら非常に熱い状態になっているので、触らないでください。タンクを取り外すときはキャップ色がダークパープル色に戻るまで必ず本体が冷えた状態で行ってください。
- 6 可燃物や爆発物、温度の高い物の近くで使用しないでください。最小距離は50cmにしてください。
- 7 8 熱源および発火源(電気火花、火炎など)から離れてください。最小距離は50cmにしてください。

9

他社製の Fogli Kid を使うことは絶対にやめてください。当社の専用 Fogli Kid 「Cloud formula」は本製品の性能と耐久性を最適化させるために設計されています。リキッドタンクは自社のデザインで他社製の Fogli Kid を使って本製品を使えません。本製品に悪い影響を与える可能性があります。もし他社製の Fogli Kid を使って故障が生じた場合、当社はいかなる損害に対しても責任を負いません。

10

煙を直接吸わないでください。当社の専用 Fogli Kid 「Cloud formula」は無毒ですが、吸入用ではありません。高熱の煙を吸入すると熱傷を起こす恐れがあります。

11

小児が使用する際に保護者が目を離さないで下さい。本製品はおもちゃではありません。取扱上の不注意、誤用によりやけどする恐れがあります。

12

使用する際に周辺の煙探知器を避けてください。スモークアトマイザーの性質上、マシンによって作られた煙は、微小粒子を検知するように設計された煙検知器を作動させます。

FCC 注意

このデバイスは、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。

以下の2つの条件を満たす必要があります：

- (1) このデバイスは妨害行為を引き起こしてはならない。
- (2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある行為を含め、すべての干渉を受け入れなければならない。

規定遵守の責務を有する組織からの明示的な承認がないにもかかわらず機器の変更または改造を行った場合、ユーザーはこの機器を操作する権利を失います。

注意：この装置は、FCC 規則のパート 15 に従って、クラス B デジタルデバイスの制限に準拠していることが試験により確認されています。これらの制限は、住宅での設置において有害な干渉から妥当に保護するように設計されています。この装置は、無線周波エネルギーを発生、使用、放射することがあり、指示に従わずに設置、使用すると、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。

しかし、特定の設置場所で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（装置の電源を切ったり入れたりすることで判断できます）、ユーザーは以下の手段の1つまたは複数によって干渉を修正するよう試みるのが推奨されています。

--受信アンテナの向きを変える、または位置を変える。

--機器と受信機の距離を離す。

--受信機が接続されている回路とは別の回路にあるコンセントに機器を接続する。

--販売店または経験豊富なラジオ / テレビ技術者にご相談ください。このデバイスは、一般的なRF曝露に関する要件を満たしており、制限なく暴露条件下で使用すること

**LOS USUARIOS DEBEN LEER TODA
LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
CONTENIDA EN ESTE MANUAL
antes de usar el SmokeNINJA.**

**El SmokeNINJA está diseñado para
crear efectos visuales en
fotografía, cine y escenografía
teatral. NO debe usarse para
NINGÚN propósito no deseado.**

**NO ejecute SmokeNINJA en un
tanque vacío.**

**Siempre compruebe el nivel de líquido
de niebla.**

**Apague el
smokeNINJA
antes de
guardarlo.**



**El humo está
CALIENTE.
¡NO apunte
a los ojos!**



**CÁMARA CALIENTE.
NO tocar cuando
la tapa se vea
de color
ROSA.**



**NO ES UN
JUGUETE.
Solo para uso
profesional.**




**EVITE cualquier
detector
de humo
cercano.**



**NO ingiera
directamente
el humo.**



INTERFAZ de SmokeNINJA PRO

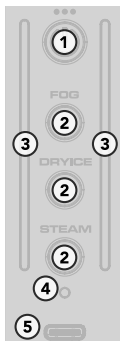

1. Botón de encendido

Presione 3 veces para alternar entre ON/OFF.

2. Modos de salida

Niebla/Hielo seco/Vapor

Presione el botón para seleccionar los modos de salida

3. Barra de salud

El color cambia según los modos de salida seleccionados.

(NIEBLA: Blanco/HIELO SECO: Azul/Vapor: Naranja)

4. Luz de batería

Mostrar nivel de batería actual

Rojo / Amarillo / Verde

5. Carga mediante USB-C

Carga rápida 1,5 horas



1. Bloqueo de escudo térmico

Tire hacia atrás para liberar el escudo térmico

2. Botón de disparo

Presione para comenzar la operación

3. Tapa de la batería


Deslizar para abrir

Reemplace la batería si es necesario



Battery Guide

INTERFAZ de PMI Haze Nozzle



1. Botón de disparo

2. Velocidad del ventilador

3. Encendido/Apagado

4. Luz de batería

5. Carga mediante USB-C

AJUSTAR EL BRILLO

La barra de salud de SmokeNINJA viene con 3 ajustes de brillo. Después de seleccionar los modos preestablecidos de humo, simplemente presione el botón de modo nuevamente para alternar entre los ajustes de brillo a continuación:

POR DEFECTO

Brillo BAJO para uso en interiores

OCULTO

Brillo ALTO para uso en exteriores

STEALTH

Todas las luces APAGADAS durante el funcionamiento

Se recuerda a los usuarios ser extremadamente conscientes del estado de la máquina durante el modo oculto.

Nota: En modo oculto, puede presionar el botón de encendido una vez para comprobar en qué modo preestablecido está.

Batería

ESPECIFICACIONES

SmokeNINJA 1x "18650" 3200mAh, 3.6V,
10A SUPERFICIE PLANA, SIN PROTECCIÓN

Remoto 1x "23A 12V"

Carga Tipo USB C, 1,5 horas para una carga completa.
El nivel de batería se muestra en la barra de salud durante la carga.

Tiempo de funcionamiento de la batería 15 minutos a máxima salida
(Modo NIEBLA preestablecido)

Cámara

Capacidad 9ml **Tiempo de funcionamiento** del líquido 15 minutos a máxima salida
(Modo NIEBLA preestablecido)

Consumo de líquido Modo NIEBLA - 0,5ml/minuto
Modo HIELO SECO - 0,5ml/minuto
Modo VAPOR - ~0,1 ml/min

Ángulo de operación 0-90 grados

Vida útil prevista 100 horas de salida total de humo

¡ADVERTENCIA! NO utilizar ningún líquido de niebla de terceros en el SmokeNINJA. La FÓRMULA DE NUBE DE PMI está diseñada para optimizar el rendimiento de la máquina. Debido a la tecnología única de nuestra cámara, otras fórmulas de niebla NO FUNCIONAN y pueden causar efectos no deseados. NO somos responsables de ningún daño o perjuicio al utilizar líquidos de niebla de terceros en SmokeNINJA.

ADVERTENCIAS

Además de usarse para el tiempo de funcionamiento de la cámara, la barra de salud se usa para mostrar las señales de advertencia que se detallan a continuación:

SIN LUZ

Cámara NO detectada
por favor instale la cámara

**LUZ ROJA
PARPADEANTE**

La cámara está sobrecalentada
Necesita controlar la cámara o recargar el tanque

**BARRA
COMPLETAMENTE
EN ROJO**

Cámara defectuosa
La cámara está dañada
Reemplace la cámara antes de usar

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Escanee nuestro Código QR para la resolución de problemas

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Seguro para llevar en vuelos

Todos los componentes de SmokeNINJA, incluida la batería y el líquido de niebla, se pueden guardar en el equipaje de mano en vuelos aéreos.

Almacenamiento del líquido de niebla sobrante dentro de la cámara

la cámara se puede almacenar durante más de 6 meses si se conserva dentro de la cápsula hermética.

GARANTÍA

Nuestra garantía de 2 años para el SmokeNINJA califica para todos los usuarios que compraron el SmokeNINJA de nuestro distribuidores autorizados. La garantía cubre cualquier defecto debido a su fabricación; cualquier problema causado por FUEGO, AGUA o daños FÍSICOS NO ESTÁ CUBIERTO.

Durante el período de garantía, los usuarios pueden ponerse en contacto con su distribuidor local o enviarnos un correo electrónico a CS@PMIGEAR.com para soporte directo de la máquina.

Proporcionémos el NÚMERO DE SERIE DE LA MÁQUINA, que se encuentra dentro de la tapa de la batería y detrás del control remoto: Esta garantía cubre la unidad principal de SmokeNINJA y sus accesorios.

La cámara se considera un consumible y, por lo tanto, NO está cubierta por esta garantía.



Registro de producto

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Hemos dise el SmokeNINJA de modo que su utilización resulte lo más fácil posible. Sin embargo, SmokeNINJA funciona con baterías de alto consumo y alta corriente y emite un fuerte CALOR durante el funcionamiento normal.

Por lo tanto, los usuarios DEBEN tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad para garantizar la seguridad de todos en el set.

- 1** *DEJE de usar la máquina si continúa experimentando una advertencia de "SOBRECALENTAMIENTO". Consulte la sección de resolución de problemas del presente manual.*
- 2** *NO opere el SmokeNINJA en una cámara vacía. Siempre verifique que el nivel de líquido sea superior a 1/3 antes de ponerlo en funcionamiento.*
- 3** *EVITE apuntar la máquina hacia abajo. Si bien la cámara puede producir breves ráfagas de humo en todas direcciones, inclinar la máquina hacia abajo puede afectar el flujo del líquido. Si desea generar humo constante, mantenga la máquina apuntando al menos horizontalmente o utilice un adaptador para apuntar el humo hacia abajo.*
- 4** *¡NO apunte el humo directamente a las personas! El humo que sale de la cámara está caliente, y ocasionalmente, pueden escaparse gotas calientes de líquido cuando la máquina ha estado funcionando durante un largo período. Mantener una distancia mínima de 3m de la boquilla.*
- 5** *¡NO toque la cámara durante el funcionamiento! La cámara está CALIENTE durante la generación de humo.*
- 6** *NO toque la cámara cuando la tapa de silicona se vuelve ROSA. La tapa de silicona está coloreada con pintura sensible al calor que se vuelve ROSA cuando la cámara está caliente. Aguarde a que la tapa vuelva a adquirir un color morado oscuro antes de quitar la cámara,*
- 7** *NO opere la máquina cerca de materiales inflamables, combustibles o materiales extremadamente sensibles al calor. Mantenga una distancia mínima de 50 cm.*
- 8** *NO apunte el humo cerca de fuentes de ignición, como llamas o chispas. Mantenga una distancia mínima de 50 cm.*

- 9** No utilice cualquier tercero Líquidos de niebla con SmokeNINJA. La fórmula PM/cloud está diseñada para optimizar el rendimiento de la máquina. NO utilice líquidos de niebla de terceros con SmokeNINJA. La fórmula PM/nube está diseñada para optimizar el rendimiento y la durabilidad de la máquina. Dado el diseño único de nuestra cámara, otros líquidos de niebla NO FUNCIONARÁN y pueden causar efectos no deseados. NO somos responsables de ningún daño al SmokeNINJA si se utiliza un líquido de niebla de otro fabricante.
- 10** NO inhale el humo directamente. Si bien nuestra fórmula es no tóxica, no está hecha para inhalación directa y las altas temperaturas pueden causar quemaduras.
- 11** NO deje que los niños jueguen con el SmokeNINJA sin la orientación de un adulto. Por más fácil de usar que sea, el SmokeNINJA no es un juguete y podría constituir un peligro de incendio para los niños si no se manipula correctamente.
- 12** NO opere el SmokeNINJA cerca de detectores de humo. Dada la naturaleza de la generación de humo el humo generado por el SmokeNINJA activará los detectores de humo que están diseñados para detectar pequeñas partículas.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas de la FCC.

Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones;

- (1) que este dispositivo no pueda causar interferencias dañinas, y*
- (2) que este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.*

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones.

No obstante, no existe garantía de que esa interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo en una salida de un circuito diferente de aquel en el que está conectado el receptor.
 - Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.
- El aparato ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.*

**GEBRUIKERS MOETEN ALLE
VEILIGHEIDSINFORMATIE IN DEZE
HANDLEIDING LEZEN** vooraleer de
SmokeNINJA te gebruiken.

De SmokeNINJA is ontworpen voor het creëren van visuele effecten in fotografie, film en theater. Het mag **NIET** worden gebruikt voor onbedoelde doeleinden.

Laat de SmokeNINJA **NIET** werken op een lege tank.

Controleer altijd het niveau van de rookvloeistof.

Zet de
smokeNINJA **UIT**
voor het
opbergen



De rook is **HEET**.
NIET op de
ogen
richten!



HETE KAMER.
NIET aanraken
als de dop
roze is.



GEEN SPEELGOED.
Alleen voor
professioneel
gebruik.




Vermijd
rookmelders
in de
buurt.



Neem de
rook **NIET**
direct in.



SmokeNINJA SNELLE OPSTART

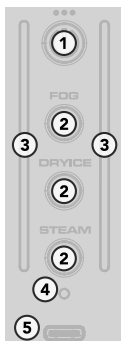

1. Aan/Uit-knop

Druk 3 keer om AAN/UIT te schakelen

2. Output Modi

Mist/Droogijs/Stoom

Druk op de knop om de output instellingen te selecteren

3. Gezondheidsbalk

De kleur verandert afhankelijk van de geselecteerde outputmode.

(MIST: Wit/DROOGIJS: Blauw/STOOM: Oranje)


4. Batterij-indicator

Huidig batterijniveau weergeven

Rood / Geel / Groen

5. USB-C Opladen

Snelle oplading 1,5 uur

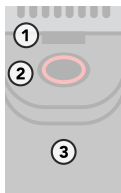

1. Hitteschild Vergrendeling

Trek terug om het hitteschild te verwijderen

2. Drukknop

Druk om in werking te stellen

3. Batterij Deksel


Schuif om te openen

Vervang de batterij indien nodig



Battery Guide

INTERFAZ de PMI Haze Nozzle



- 1. Drukknop 2. Ventilatorsnelheid-indicator**
3. Aan/Uit 4. Batterij licht 5. USB-C Opladen

SCHERMHELDERHEID INSTELLEN

De gezondheidsbalk van de SmokeNINJA heeft 3 helderheidsstanden. Nadat u de vooraf ingestelde rookmodi hebt geselecteerd, drukt u gewoon nogmaals op de modusknop om te schakelen tussen de onderstaande helderheidsinstellingen:

STANDAARD

LAGE helderheid voor gebruik binnenshuis

BUITENSHUIS

HOGЕ helderheid voor gebruik buitenshuis

DISCREET

Alle lichten UIT tijdens gebruik

Gebruikers worden eraan herinnerd om extra alert te zijn op de toestand van de machine tijdens de discreet modus.

Opmerking: In de discreet modus kunt u één keer op de aan/uit-knop drukken om te controleren welke voorinstelling u gebruikt.

SPECIFICATIES

Batterij

SmokeNINJA

1x "78650" 3200mAh, 3.6V, 70A VLAКKE
BOVENKANT, ONBESCHERMD

Afstandsbediening

1x "23A 72V"

Opladen

USB Type-C, 1,5 uur voor een volledige oplading.
Het batterijniveau wordt weergegeven op de gezondheidsbalk tijdens het opladen.

Batterij looptijd

15 minuten bij maximale output
(MIST Modus Voorinstelling)

Kamer

Capaciteit 9mL

Vloeistof looptijd

15 minuten bij maximale output
(MIST Modus Voorinstelling)

Vloeistof verbruik

MIST modus - 0.5mL/min
DROOGIJS modus - 0.5mL/min
STOOM modus - ~0.1mL/min

Bedieningshoek

0-90 graden

Verwachte levensduur

100 uur totale rookproductie

WAARSCHUWING! Gebruik GEEN rookvloeistoffen van derden in combinatie met SmokeNINJA. De PM/cloud formule is ontworpen om de prestaties en duurzaamheid van de machine te optimaliseren. Vanwege het unieke ontwerp van onze kamer, zullen andere rookvloeistoffen NIET WERKEN en kunnen ongewenste effecten veroorzaken. Wij zijn NIET aansprakelijk voor schade aan het apparaat door het gebruik van rookvloeistoffen van derden in de SmokeNINJA.

WAARSCHUWINGEN

Naast de looptijd van de kamer wordt de gezondheidsbalk ook gebruikt om de onderstaande waarschuwingssignalen weer te geven:

GEEN LICHT

Kamer NIET gedetecteerd
installeer kamer

KNIPPEREN

Kamer is oververhit
*de kamer moet worden gecontroleerd
of de tank moet worden bijgevuld*

**VOLLE RODE
BALK**

Defecte Kamer
*de kamer is beschadigd vervang de kamer
voor gebruik*

PROBLEEMOPLOSSING



*Scan onze QR-code voor
Probleemoplossing*

OPSLAG EN VERVOER

Veilig om mee te nemen op vluchten

Alle SmokeNINJA-onderdelen, inclusief batterij en rookvloeistof, kunnen worden opgeborgen in handbagage op vliegreizen.

Opslag voor overgebleven rookvloeistof in de kamer.

Overgebleven vloeistof in de kamer kan meer dan 6 maanden worden bewaard in de luchtdichte capsule.

GARANTIE

Onze 2-jarige garantie voor de SmokeNINJA geldt voor alle gebruikers die de SmokeNINJA bij onze geautoriseerde verdelers hebben gekocht. De garantie dekt alle defecten die te wijten zijn aan fabricage; problemen veroorzaakt door BRAND, WATER of FYSIEKE schade worden NIET GEDEKT. Tijdens de garantieperiode kunnen gebruikers contact opnemen met hun plaatselijke verdeler of ons e-mailen voor directe ondersteuning voor het apparaat.

Geef ons het SERIENUMMER VAN HET APPARAAT, dat u kunt vinden aan de binnenkant van de batterijklep en achteraan de afstandsbediening: Deze garantie dekt het SmokeNINJA apparaat en de accessoires.

De kamer wordt beschouwd als een verbruiksartikel en valt daarom NIET onder deze garantie.



Productregistratie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

We hebben de SmokeNINJA zo gebruiksvriendelijk mogelijk ontworpen. De SmokeNINJA werkt echter op batterijen met een hoog verbruik en een hoge stroomsterkte, en geeft tijdens normaal gebruik een sterke WARMTE af.

Daarom MOETEN gebruikers de volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen om de veiligheid van iedereen op de set te garanderen.

- 1** *STOP het gebruik van het apparaat als u een waarschuwing "OVERVERHITTING" blijft ervaren. Raadpleeg het gedeelte over het oplossen van problemen in deze handleiding.*
- 2** *Gebruik de SmokeNINJA NIET met een lege kamer. Controleer altijd of het vloeistofniveau boven 1/3 is voor gebruik*

VERMIJD de machine naar beneden te richten. Hoewel de kamer in alle richtingen korte rookuitbarstingen kan produceren, kan het naar beneden kantelen van de machine de vloeistofstroom beïnvloeden.
- 3** *Als je continu rook wilt maken, moet je de machine op zijn minst horizontaal houden of een adapter gebruiken om de rook naar beneden te richten.*
- 4** *Richt de rook NIET rechtstreeks op mensen! De rook die uit de kamer komt is heet, en af en toe kunnen er hete druppels of vloeistoffen ontsnappen als de machine lange tijd heeft gewerkt. Houd een minimale afstand van 3m tot het mondstuk aan.*
- 5** *Raak de kamer NIET aan tijdens het gebruik! De kamer is HEET tijdens de rookontwikkeling.*
- 6** *Raak de kamer NIET aan wanneer de siliconen dop ROZE wordt. De silicone dop is gekleurd met hittegevoelige verf die ROZE wordt als de kamer heet is. Wacht tot de dop weer donkerpaars is voordat u de kamer verwijdert*
- 7** *Gebruik de machine NIET in de buurt van ontvlambare, brandbare materialen of materialen die extra gevoelig zijn voor warmte. Houd minimaal 50 cm afstand.*
- 8** *Richt de rook NIET in de buurt van ontstekingsbronnen, zoals vuur of vonken. Houd minimaal 50 cm afstand.*

Gebruik GEEN rookvloeistoffen van derden in combinatie met SmokeNINJA. De PM/cloud formule is ontworpen om de prestaties en duurzaamheid van de machine te optimaliseren.

9 Vanwege het unieke ontwerp van onze kamer, zullen andere rookvloeistoffen NIET WERKEN en kunnen ongewenste effecten veroorzaken. Wij zijn NIET aansprakelijk voor schade aan het apparaat door het gebruik van rookvloeistoffen van derden in de SmokeNINJA.

10 Inhaleer de rook NIET rechtstreeks. Hoewel onze formule niet giftig is, is het niet gemaakt om direct in te ademen en de hoge temperaturen kunnen brandwonden veroorzaken.

11 Laat kinderen NIET met SmokeNINJA spelen zonder begeleiding van een volwassene. Hoe gebruiksvriendelijk het ook is, SmokeNINJA is GEEN speelgoed en kan brandgevaar opleveren voor kinderen als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan.

12 Gebruik de SmokeNINJA NIET in de buurt van rookmelders. Door de aard van de rookontwikkeling zal de rook die door SmokeNINJA wordt gemaakt rookmelders triggeren die zijn ontworpen om kleine deeltjes te detecteren.

FCC WAARSCHUWING

Dit produkt is overeenkomstig met deel 15 van de FCC-regels.

Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Elke wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor compliantie, kan uw bevoegdheid voor het bedienen van de apparatuur ontnemen.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal ap- paraat, overeenkomstig met deel 15 van de FCC richtlijnen. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonwijk. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radio frequentie energie uitstralen, en als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie aan radio communicaties veroorzaken.

Maar, er is geen garantie dat interferentie in een bepaalde omgeving niet voor zal komen. Mocht deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaken aan radio of televisie ontvangst, wat bepaald kan worden door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker verzocht de interferentie op te lossen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Verplaats of wijzig de richting van de ontvangstantenne.*
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.*
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waar- op de ontvanger is aangesloten.*
- Raadpleeg de verdeler of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp. Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperkingen worden gebruikt in draagbare blootstellingstoestanden.*

**GLI UTENTI DOVRANNO LEGGERE
TUTTE LE INFORMAZIONI
DI SICUREZZA CONTENUTE NEL
PRESENTE MANUALE
prima di utilizzare SmokeNINJA.**

SmokeNINJA è progettato per
creare effetti visivi nel settore della
fotografia, del cinema e del teatro.

NON dovrà essere utilizzato per
QUALUNQUE ALTRO scopo non previsto.

NON adoperare SmokeNINJA
con il tank vuoto.

Controllare sempre il livello
del liquido per il fumo.

SPEGNERE la
smokeNINJA
prima di
conservarla



Il fumo è CALDO.
NON direzionarlo
verso gli
occhi!



**CAMERA AD ALTA
TEMPERATURA.**
NON toccare
quando il tappo
diventa ROSA



**NON È UN
GIOCATTOLO.**
È destinato
solo a uso
professionale




EVITARE
qualsiasi
nelle
vicinanze.



NON ingerire
il fumo.



Interfaccia di SmokeNINJA PRO

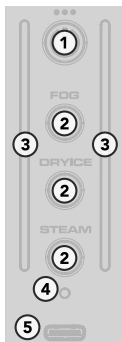

1. Interruttore

Premere 3 volte per accendere/spgnere

2. Modalità di output

Nebbia/Ghiaccio secco/Vapore

Premere il pulsante per selezionare le impostazioni di uscita

3. Barra di stato

Il colore cambia in base alla modalità di output selezionata


(NEBBIA: bianco/GHIACCIO SECCO: blu/Vapore: arancione)

4. Luce della batteria

Mostra il livello attuale della batteria
Rosso / Giallo / Verde

5. Ricarica USB-C

Ricarica rapida 1,5 ore

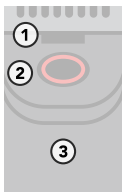

1. Scudo termico Chiusura

Tirare per rilasciare lo scudo termico

2. Pulsante di accensione

Premere per iniziare a usare il dispositivo

3. Coperchio della batteria

Trascinare per aprire

Se necessario, sostituire la batteria



Battery Guide

Interfaccia di PMI Haze Nozzle



1. Pulsante di accensione

2. Indicatore della velocità della ventola

3. Acceso/Spento 4. Luce della batería 5. Ricarica USB-C

REGOLARE LA LUMINOSITÀ

La barra di stato della SmokeNINJA include 3 impostazioni di luminosità. Dopo aver selezionato le modalità preimpostate del fumo, è sufficiente premere nuovamente il pulsante della modalità per alternare le impostazioni di luminosità riportate di seguito:

PREDEFINITA

BASSA luminosità per uso interno

NASCOSTA

ALTA luminosità per uso esterno

STEALTH

Tutte le luci rimangono spente durante il funzionamento

Si ricorda agli utenti di prestare particolare attenzione allo stato della macchina durante la modalità nascosta.

Nota: nella modalità nascosta, è possibile premere il pulsante di accensione una volta per controllare in quale preset ci si trova.

Batteria

SPECIFICHE

SmokeNINJA 1x "78650" 3200mAh, 3.6V,
70A PARTE SUPERIORE PIATTA, NON PROTETTA

Telecomando 1x "23A 72V"

USB tipo C, 1,5 ore per una ricarica completa.

Ricarica Viene visualizzato il livello della batteria nella barra di stato durante la ricarica.

Durata della batteria 15 minuti **al massimo dell'output**
(Modalità NEBBIA preimpostata)

Camera

Capacità 9ml **Durata del liquido** 15 minuti al massimo dell'output
(Modalità NEBBIA preimpostata)

Consumo del liquido Modalità NEBBIA - 0,5 ml/min
Modalità GHIACCIO SECCO - 0,5 ml/min
Modalità VAPORE - ~0,1 ml/min

Angolo di funzionamento 0-90 gradi
100 ore di produzione totale di fumo

ATTENZIONE! NON UTILIZZARE liquidi di produttori terzi per la SmokeNINJA. La FORMULA PMI CLOUD è progettata per ottimizzare le prestazioni della macchina. Grazie alla tecnologia unica della nostra camera, altre formule NON SONO COMPATIBILI e potrebbero causare effetti indesiderati. NON siamo responsabili per eventuali lesioni e/o danni derivanti dall'utilizzo di liquidi di produttori terzi all'interno della SmokeNINJA.

ATTENZIONE

Oltre a indicare il tempo di funzionamento della camera, la barra di stato viene usata per visualizzare i seguenti segnali di allarme:

**NESSUNA LUCE
ACCESA**

Camera NON rilevata
si prega di installare la camera

**LUCE
ROSSA LAMPEGGI
ANTE**

La camera è surriscaldata
è necessario controllare la camera o
riempire il tank

**BARRA
TOTALMENTE
ROSSA**

Camera difettosa
la camera è danneggiato
sostituire la camera prima dell'uso

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



Si prega di scansionare il nostro
Codice QR per la
Risoluzione dei problemi

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Sicura da portare in aereo

Tutti i componenti di SmokeNINJA, inclusa la batteria e il liquido, possono essere riposti nel bagaglio a mano sui voli aerei.

Conservazione del liquido rimanente dentro la camera

il liquido rimasto nella camera può essere conservato per oltre 6 mesi se conservato all'interno della capsula ermetica.

GARANZIA

La nostra garanzia di 2 anni per la SmokeNINJA è valida per tutti gli utenti che acquistano la SmokeNINJA presso i nostri rivenditori autorizzati. La garanzia copre qualsiasi difetto di fabbricazione; qualsiasi problema causato da INCENDI, ACQUA o danni FISICI NON è COPERTO. Durante il periodo di garanzia, gli utenti possono contattare il proprio rivenditore locale o inviarci un'e-mail per ottenere assistenza diretta sulla macchina.

Si prega di fornire il NUMERO DI SERIE DELLA MACCHINA, che si trova all'interno del coperchio della batteria e dietro il telecomando: questa garanzia copre l'unità principale SmokeNINJA e i suoi accessori.

La camera è considerata un materiale di consumo e pertanto NON è coperta da questa garanzia.



Registrazione del prodotto

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Abbiamo progettato la SmokeNINJA per essere il più user friendly possibile. Tuttavia SmokeNINJA funziona con batterie ad alto consumo e ad alta corrente ed emette un forte CALORE durante il normale funzionamento.

Pertanto gli utenti DEVONO tenere presenti le seguenti misure di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone presenti sul set.

- 1** *SMETTERE di usare la macchina se si continua a riscontrare un avviso di "SURREISCALDAMENTO". Fare riferimento alla sezione di risoluzione dei problemi del presente manuale.*
- 2** *NON utilizzare SmokeNINJA con la camera vuota. Effettuare sempre dei controlli per assicurarsi che il livello del liquido sia oltre 1/3 prima di adoperarla.*
- 3** *EVITARE di puntare la macchina verso il basso. Anche se la camera può produrre brevi sbuffi di fumo in tutte le direzioni, inclinare la macchina verso il basso potrebbe influenzare il flusso del liquido. Se si desidera avere del fumo continuo, tenere la macchina almeno in posizione orizzontale oppure utilizzare un adattatore per indirizzare il fumo verso il basso.*
- 4** *NON direzionare il fumo direttamente sulle persone! Il fumo che fuoriesce dalla camera è caldo, e occasionalmente, possono fuoriuscire gocce o liquidi caldi quando la macchina è in funzione per un periodo prolungato. Mantenere una distanza minima di 3 m dall'ugello.*
- 5** *NON toccare la camera durante il funzionamento! La Camera diventa CALDA durante la generazione di fumo.*
- 6** *NON toccare la camera quando il tappo in silicone diventa ROSA. Il tappo in silicone è stato trattato con una vernice sensibile al calore che diventa ROSA, se la camera diventa calda. Attendere finché il tappo diventa nuovamente viola scuro prima di rimuovere la camera.*
- 7** *NON utilizzare la macchina in prossimità di sostanze infiammabili o materiali combustibili ovvero materiali che risultano estremamente sensibili al calore. Mantenere una distanza minima di 50 cm.*
- 8** *NON INDIRIZZARE il fumo vicino a fonti infiammabili, come incendi, fiamme libere. Tenere una distanza minima di 50 cm.*

- 9** Non usare liquidi terzo liquidi nebulizzati con SmokeNINJA. La formula PM/cloud è studiata per ottimizzare il rendimento della macchina. A causa del design unico della nostra camera, altri liquidi nebulizzanti NON FUNZIONANO e possono causare effetti indesiderati. NON siamo responsabili di eventuali danni alla macchina in caso di utilizzo di un liquido di produttori terzi all'interno della SmokeNINJA.
- 10** NON inalare direttamente il fumo. Anche se la nostra formula non è tossica, non è realizzata per essere inalata e le alte temperature potrebbero causare ustioni.
- 11** NON consentire ai bambini l'uso della SmokeNINJA senza la supervisione di un adulto. Per quanto facile da usare, SmokeNINJA non è un giocattolo e potrebbe essere un pericolo d'incendio per i bambini se non maneggiato correttamente.
- 12** NON utilizzare SmokeNINJA vicino a rilevatori di fumo. A causa della natura della macchina del fumo il fumo, prodotto da SmokeNINJA potrebbe attivare i rilevatori di fumo che sono progettati a rilevare piccole particelle.

FCC

Questo dispositivo è conforme con la parte 15 dell'enorme FCC.

Il funzionamento è soggetta alle seguenti due condizioni;

- (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e
(2) questo dispositivo deve accettare Qualunque interferenze ricevute, comprese le interferenze che potrebbe causare effetti indesiderati operazione.

Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non autorizzate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

NOTA: questo dispositivo è stato testato e risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi delle specifiche della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione sufficiente da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia da radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Non è comunque garantito in alcun modo che l'interferenza non si verifichi in presenza di un'installazione specifica. Nel caso in cui l'apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia di tentare di correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna del dispositivo ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il dispositivo ricevente.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è connesso il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ottenere aiuto. Questo prodotto è risultato conforme ai requisiti governativi applicabili in relazione all'esposizione alle radiofrequenze (RF). Il dispositivo può essere utilizzato senza limitazioni in condizioni di esposizione portatile.

**UTILISATEURS DOIVENT LIRE
TOUTES LES INFORMATIONS DE
SECURITE DANS CE MANUEL avant
d'utiliser le SmokeNINJA.**

**Le smokeNINJA est conçu pour créer
des effets visuels en photographie,
cinéma et théâtre de scène. Il ne doit
pas être utilisé à des fins non
prévues.**

**NE PAS faire fonctionner
SmokeNINJA avec un réservoir vide.
Vérifiez toujours le niveau du liquide
à brouillard.**

**Fermer le
smokeNINJA
avant de le
stockage.**



**La fumée est
brûlante.
NE PAS
viser les
yeux !**



**CHAMBRE CHAUDE.
NE PAS toucher
lorsque le
capuchon est
ROSE :**



**PAS UN JOUET.
Pour un usage
professionnel
uniquement.**




**ÉVITER tout
détecteur
de fumée à
proximité.**



**NE PAS
ingérer
directement
la fumée.**



Interface de SmokeNINJA PRO

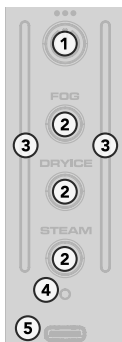

1. Bouton de mise en marche

Appuyer 3 fois pour alterner activer /désactiver.

2. Modes de sortie

Brouillard / Glace sèche / Vapeur

Appuyez sur le bouton pour sélectionner les paramètres de sortie

3. Barre de vie

La couleur change en fonction des modes de sortie sélectionnés

BROUILLARD : Blanc / GLACE SÈCHE : Bleu / VAPEUR : Orange


4. Lumière de la pile

Afficher le niveau actuel de la batterie

Rouge / Jaune / Vert

5. USB-C Charge

Charge Rapide 1,5 heures

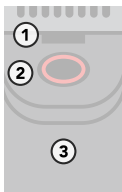

1.Verrouillage du bouclier thermique

Revenir pour libérer le bouclier thermique

2.Bouton de déclenchement

Appuyer sur pour démarrer l'opération

3.Couvercle de la batterie


Faites glisser pour ouvrir

Remplacer la batterie en cas de besoin



Battery Guide

Interface de PMI Haze Nozzle



1. Bouton de déclenchement

2. Indicateur de vitesse du ventilateur

3. Marche/Arrêt 4. Lumière de la Pile 5. USB-C Charge

AJUSTER LA LUMINOSITÉ

La barre de vie du SmokeNINJA est disponible en 3 réglages de luminosité. Après avoir sélectionné les modes prédéfinis de fumée, appuyez simplement à nouveau sur le bouton de mode pour basculer entre les réglages de luminosité ci-dessous :

DÉFAUT

Faible luminosité pour l'utilisation à l'intérieur

EXTÉRIEUR

Luminosité ÉLEVÉE pour une utilisation à l'extérieur

FURTIF

Toutes les lumières sont ÉTEINTES pendant le fonctionnement.

Les utilisateurs sont rappelés d'être particulièrement attentifs au condition de la machine pendant le mode furtif.

Remarque: En mode furtif, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier le préréglage en cours.

CARACTÉRISTIQUES

Batterie

SmokeNINJA 1x "18650" 3200mAh, 3.6V, 10A
FLAT TOP, NON PROTÉGÉ

Télécommande 1x "23A 12V"

Chargement USB de type C, 1,5 heure pour une charge complète.
Le niveau de batterie est affiché sur la barre de vie pendant la charge.

Durée de fonctionnement de la batterie 15 minutes à la puissance maximale
(Préréglage du mode brouillard)

Chambre

Capacité 9 ml
Liquide Durée 15 minutes à la puissance maximale
de fonctionnement (Préréglage du mode brouillard)

Consommation de liquide
Mode BROUILLARD - 0.5ml/min
Mode GLACE SÈCHE - 0.5ml/min
Mode VAPEUR - 0.1ml/min

Angle d'opération 0-90 degrés

Durée de vie attendue 100 heures de production totale de fumée

AVERTISSEMENT ! NE PAS faire usage en aucun cas des liquides à brouillard tiers avec le SmokeNINJA. La formule nuage pmi (cloud) est conçue pour optimiser les performances de la machine. En raison de la technologie unique de notre chambre, les autres formules de brouillard NE FONCTIONNENT PAS et peuvent entraîner des effets indésirables. Nous ne sommes PAS responsables de tout dommage et/ou préjudice résultant de l'utilisation de liquides à brouillard tiers avec le SmokeNINJA.

AVERTISSEMENTS

En plus du temps de fonctionnement de la chambre, la barre de vie est également utilisée pour afficher les signaux d'avertissement ci-dessous :

PAS DE LUMIERE

Chambre NON détectée

s'il vous plaît, veuillez installer la chambre

**LUMIÈRE
ROUGE**

La chambre est surchauffée,

il faut vérifier la chambre ou remplir le réservoir

**BARRE ROUGE
COMPLÈTE**

Chambre défectueuse

*la chambre est endommagée
remplacez la chambre avant utilisation*

DEPANNAGE



*Veuillez scanner notre code QR pour
Dépannage*

STOCKAGE ET TRANSPORT

Sécurité en tout transport pendant les vols

Tous les composants du SmokeNINJA, y compris la batterie et le liquide à brouillard (brume), peuvent être stockés dans les bagages à main lors des vols.

Stockage du liquide à brouillard restant à l'intérieur de la chambre

Le liquide restant dans la chambre peut être conservé pendant plus de 6 mois lorsqu'il est stocké à l'intérieur de la capsule hermétique.

Garantie

Notre garantie de 2-ans pour le SmokeNINJA est éligible à tous les utilisateurs ayant acheté le SmokeNINJA auprès de nos revendeurs agréés. La garantie couvre tout défaut due au problème de fabrication ; tout problème causé par le feu, l'eau ou des DOMMAGES physiques n'est pas couvert. Durant la période de garantie, les utilisateurs peuvent contacter leur revendeur local ou nous contacter leur revendeur local ou nous envoyer un courriel à CS@PMIGEAR.COM pour un support direct de la machine.

Veuillez nous fournir le NUMÉRO DE SÉRIE DE LA MACHINE, lequel se trouve à l'intérieur du couvercle de la batterie et derrière la télécommande : Cette garantie couvre l'unité principale du SmokeNINJA et ses accessoires.

La chambre est considérée comme consommable et n'est donc PAS couverte par cette garantie.



Enregistrement du produit

INFORMATION DE SECURITE

Nous avons conçu le SmokeNINJA pour être aussi convivial que possible. Cependant, le SmokeNINJA fonctionne avec des batteries à fort courant et à décharge élevée, et émet une chaleur importante pendant son fonctionnement normal.

Par conséquent, les utilisateurs DOIVENT garder à l'esprit les mesures de sécurité, afin de garantir la sécurité de tous sur le plateau.

- 1** *ARRÊTEZ d'utiliser la machine si vous continuez à rencontrer un avertissement de "SURCHAUFFE". Consultez la section de dépannage de ce manuel.*
- 2** *NE PAS faire fonctionner le SmokeNINJA avec une chambre vide. Vérifiez toujours que le niveau de liquide est supérieur à 1/3 avant l'opération.*

ÉVITEZ de pointer la machine vers le bas. Bien que la chambre puisse produire de courtes rafales de fumée dans toutes les orientations, incliner la machine vers le bas peut affecter le flux du liquide. Si vous voulez produire de la fumée continuellement, maintenez la machine orientée horizontalement au moins, ou utilisez un adaptateur pour diriger la fumée vers le bas.
- 3** *NE POINTEZ pas la fumée directement vers les personnes ! La fumée sortant de la chambre est chaude, et occasionnellement, des gouttelettes ou du liquide chaud peuvent s'échapper lorsque la machine a fonctionné pendant une longue période. Gardez une distance minimale de 3 mètres de la buse.*
- 4** *NE TOUCHEZ PAS la chambre pendant le fonctionnement ! La chambre est CHAUDE pendant la génération de fumée.*
- 5** *NE TOUCHEZ PAS la chambre lorsque le bouchon en silicone devient ROSE. Le bouchon en silicone est coloré avec de la peinture thermosensible qui devient ROSE lorsque la chambre est chaude. Attendez jusqu'à ce que le bouchon redevienne d'un violet foncé avant de retirer la chambre.*
- 6** *NE PAS faire fonctionner la machine à proximité de matières inflammables, combustibles ou de matériaux qui sont très sensibles à la chaleur. Maintenez une distance minimale de 50 cm.*
- 7** *NE PAS diriger la fumée vers une source d'inflammation, comme des feux ou des étincelles. Maintenez une distance minimale de 50 cm.*
- 8**

- NE PAS utiliser de liquides à brouillard tiers avec le SmokeNINJA. La formule nuage (cloud) PMI est conçue pour optimiser la performance et la durabilité de la machine. En raison de la conception unique de notre chambre, d'autres liquides de brouillard NE FONCTIONNENT PAS et peuvent provoquer des effets indésirables. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés à la machine lors de l'utilisation de liquides à brouillard tiers dans la SmokeNINJA.*
- 9** *NE PAS inhaler la fumée directement. Bien que notre formule soit Non-toxique, il n'est pas destiné à l'inhalation directe et les températures élevées peuvent causer des brûlures.*
- 10** *E LAISSEZ PAS les enfants jouer avec le SmokeNINJA sans la supervision d'un adulte. Aussi convivial qu'il puisse être, le SmokeNINJA n'est pas un jouet et pourrait représenter un risque d'incendie pour les enfants s'il n'est pas manipulé correctement.*
- 11** *NE PAS faire fonctionner le SmokeNINJA près des détecteurs de fumée. En raison de la nature de la génération de fumée, la fumée produite par SmokeNINJA peut déclencher les détecteurs que les fumées sont conçus pour détecter de petites particules.*
- 12**

AVERTISSEMENT FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en désactivant et en activant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en conditions d'exposition portable sans restriction.



SmokeNINJA V2
SmokeGENIE remote V1
FCC ID: 2A35T-G0901
执行标准: Q/YJL 002-2023



*This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.*



Distributed By:
Practical Magic & Innovation Co. Ltd.
9A Leapont Centre, Fotan, Hong Kong
Made in China

出品方: 上海云精灵电子科技有限公司
地址: 上海市上海市龙吴路4221号
古瀛园三号楼201室
中国制造