


Spark LINK XLR

Bedienungsanleitung

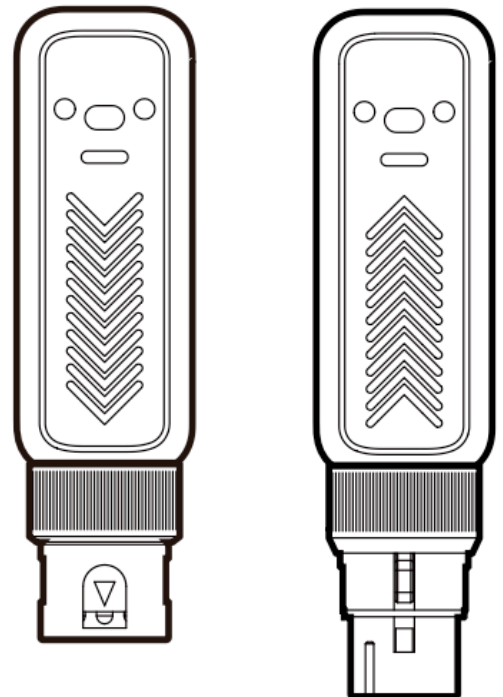

Inhaltsverzeichnis


- 02** Produktspezifikationen
- 02** Was ist im Lieferumfang enthalten?
- 03** Los geht's
- 04** Bedienung
- 06** Aufladen Spark LINK XLR
- 06** Automatische Energieverwaltung
- 07** Manuelles Zurücksetzen der Stromversorgung

Produktspezifikationen


- Frequenzbereich: 2,4 GHz
- Abtastrate: 24 Bit, 48 kHz
- Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
- Dynamikbereich: 103,7 dB
- Latenz: < 3 ms
- Reichweite bei Sichtverbindung: 21 Meter
- Batterielebensdauer: bis zu 7 Stunden bei Dauerbetrieb
- Ladezeit: ca. 2 Stunden

Was ist im Lieferumfang enthalten?


- Spark LINK XLR TX – Sender, den du an dein dynamisches Mikrofon oder dein Mikrofon-Gerät anschließen kannst. **Hinweis: Spark LINK XLR unterstützt KEINE Kondensatormikrofon*

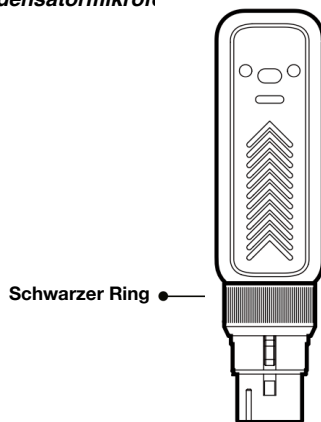


- Spark LINK XLR RX – Empfänger, den du an den XLR-Eingang einer PA-Anlage, eines Mischpults oder eines Audio-Interfaces anschließen kannst.

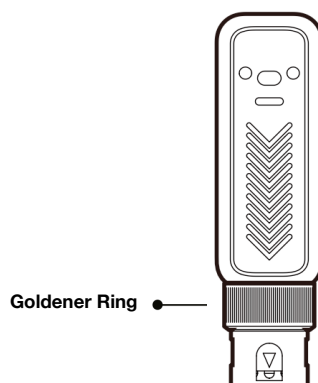

- Ladekabel.

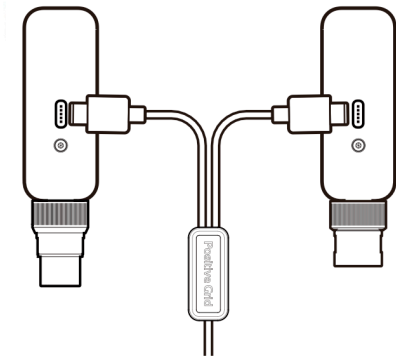


- Los geht's Karte und Sicherheitshinweise.

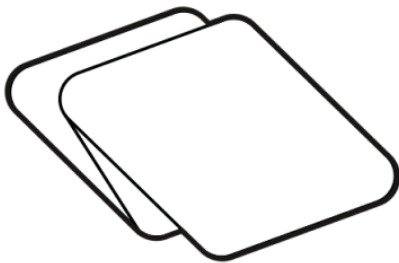


Los geht's

- **Verbinde den Sender (TX) mit deinem dynamischen Mikrofon**
 1. Steck den Spark LINK XLR TX in die Ausgangsbuchse deines dynamischen Mikrofons.
 2. Halt die Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

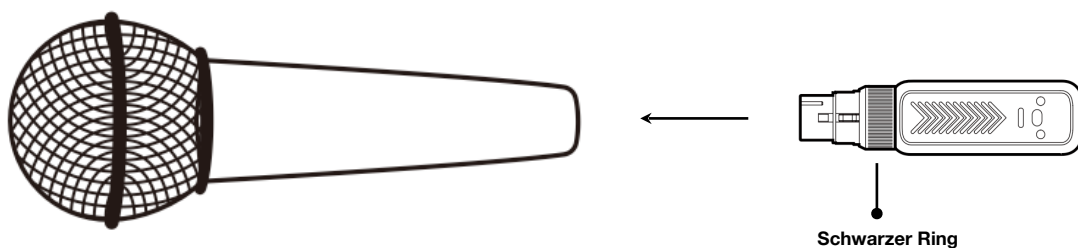


- **Schließ den Empfänger (RX) an ein PA-System/Mischpult/Audio-Interface an**

1. Steck den Spark LINK XLR RX in einen XLR-Eingang deines PA-Systems oder Mischpults.
2. Halt die Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

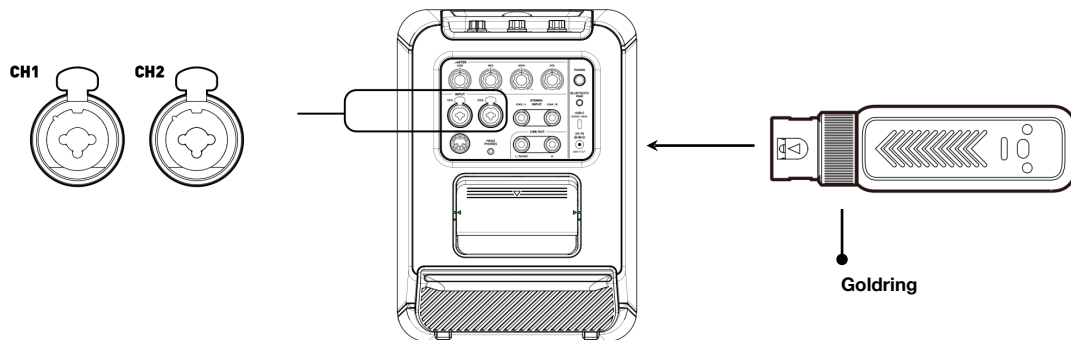

Bedienung

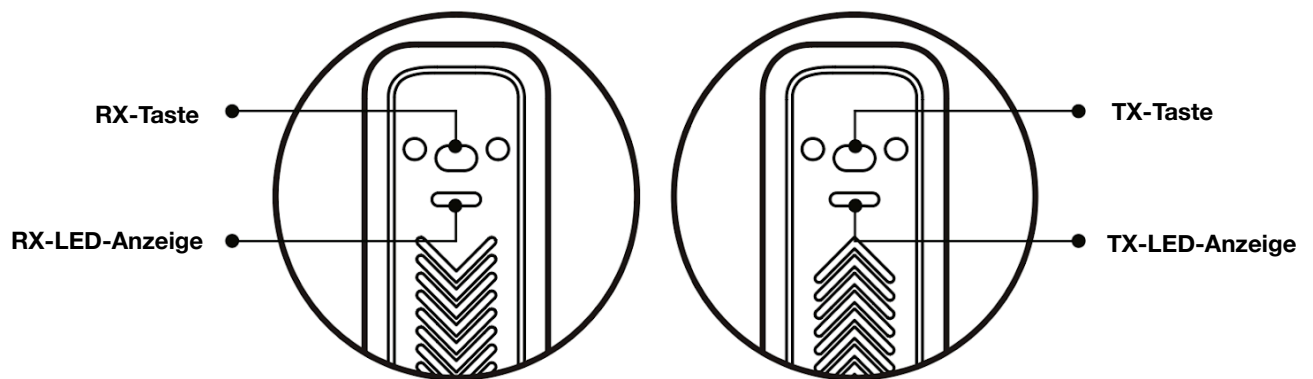

- **Koppeln von Spark LINK XLR TX und Spark LINK XLR RX**

Spark LINK XLR TX und Spark LINK XLR RX verbinden sich automatisch, sobald beide eingeschaltet sind. Die LED blinkt während des Pairings blau und zeigt nach dem Pairing den Batteriestatus an. Du kannst bis zu vier Spark LINK XLR-Setups für die gleichzeitige Verwendung innerhalb desselben Raums anschließen.

- **Spark LINK XLR TX und Spark LINK XLR RX neu koppeln**

Wenn beide Geräte eingeschaltet sind, drück zweimal auf die Taste von Spark LINK XLR TX, um nach Spark LINK XLR RX zu suchen und es neu zu koppeln.

- **Stummschalten von Spark LINK XLR**

Wenn beide Geräte eingeschaltet sind, drück kurz auf die Power-Taste am Spark LINK XLR TX, um die Stummschaltung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die LED blinkt gelb und grün.


- **LED-Anzeige**

Die LED blinkt blau, während das Gerät gekoppelt wird. Nach dem Koppeln zeigt sie den Batteriestatus an.

LED-Farbe	Status
Blau	Koppeln/Verbinden
Grün	Batteriestand: 16 %–100 %
Gelb	Batteriestand: 5 %–15 %
Rot	Batteriestand: unter 5 %

Aufladen von Spark LINK XLR

Schließ Spark LINK XLR TX und Spark LINK XLR RX mit dem mitgelieferten USB-Kabel an eine USB-Stromversorgung an. Wir empfehlen eine Stromversorgung mit 5 V und 1 A.

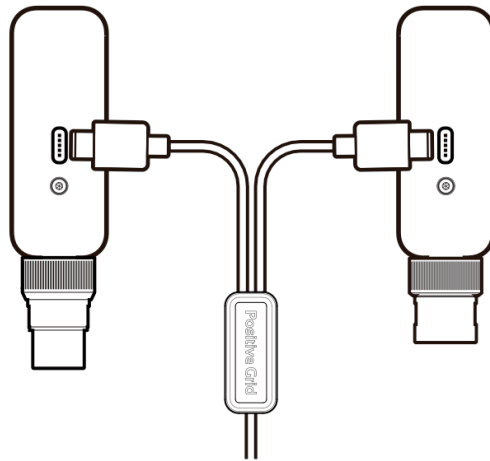

Während des Ladevorgangs zeigt die LED-Anzeige an beiden Geräten den Akkustand an.

LED-Farbe	Ladezustand
Blinkt rot	Unter 5
Blinkend gelb	5 % – 15
Blinkend grün	16 % – 99
Dauerhaft grün	100


Automatische Energieverwaltung

Wenn 15 Minuten lang kein Signal ankommt, schaltet sich der Spark LINK XLR TX automatisch aus, um die Batterie zu schonen. Spark LINK XLR RX schaltet sich automatisch aus, wenn es 15 Sekunden lang keine Verbindung zu Spark LINK XLR TX feststellt.

Manueller Neustart

Wenn du Probleme mit dem Spark LINK XLR hast, die dazu führen, dass er nicht mehr funktioniert oder sich nicht richtig ausschalten lässt, kannst du das Problem durch einen manuellen Neustart beheben:

1. Such den Reset-Knopf in dem kleinen Loch an der Seite von Spark LINK XLR.

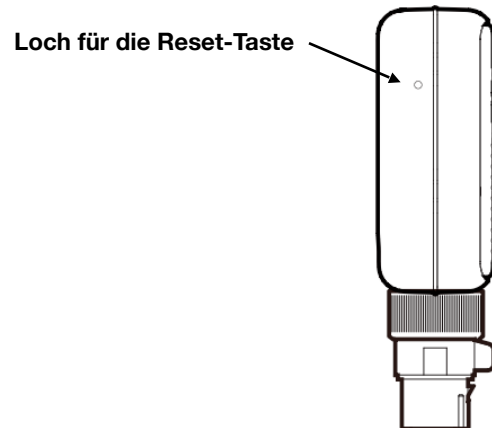

2. Steck eine Nadel oder eine Büroklammer vorsichtig in die Reset-Tastenöffnung. Drück einmal auf die Reset-Taste, um das Gerät zurückzusetzen.